


## Grabación del control

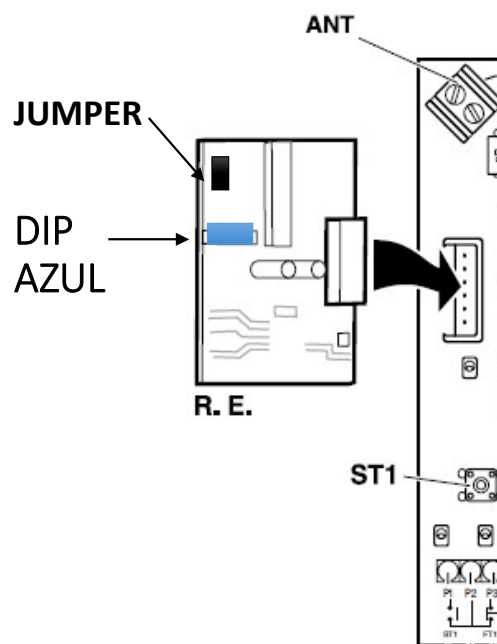

- 1.-Insertar la receptora en la tarjeta principal.
- 2.-Si vas utilizar código fijo (KUMA) el JUMPER debe estar colocado en la receptora, si vas a utilizar código rollante (LIRA-IRIS) el JUMPER debe de retirarse de la receptora.
- 3.-Levantar el DIP azul en ON (del receptor), empieza a parpadear un led de color rojo.
- 4.-Oprimir el canal deseado que desees utilizar para acceso total, se escuchara un pitido.
- 5.-Una vez Oprimido el canal deseado, desactivar el DIP azul en OFF y listo.